

4 下手

3

2

1

1

2

3


上手 4

照明吊りものは、すべて手動操作です。  
重量・バランスなどにご注意ください。

## アッパー ホリゾントライト

ハロゲン500W×64灯(4色・下/上)


①⑤ #71、②⑥ #72、③⑦ #63、④⑧ #22

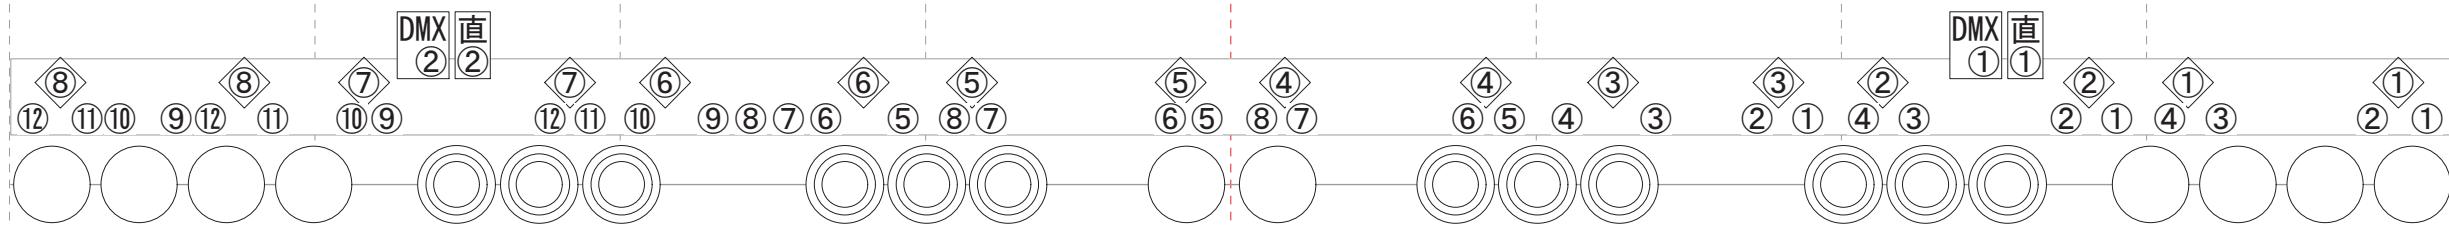第4ボーダー・第4サスペンションライト  
(共吊り)

ハロゲン200W×72灯(4色・中/上下)

①⑤ #W、②⑥ #72、③⑦ #78、④⑧ #W  
C型20Aコンセント×16(切替8回路×2個口)

調光回路 12回路  
直回路 2回路 DMX OUT 2回路  
1KwMSC × 10台・1KwMSH × 12台

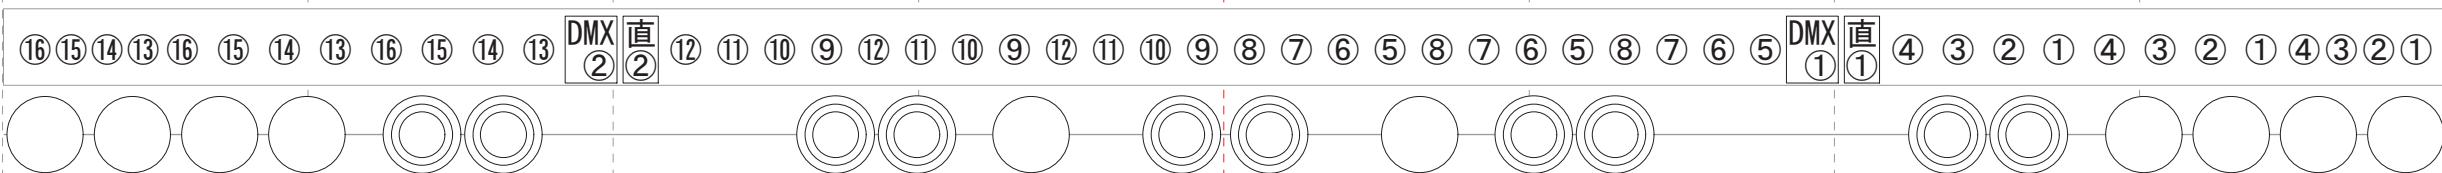

## 第3サスペンションライト

調光回路 16回路


直回路 2回路 DMX OUT 2回路

1KwMSC × 10台・1KwMSH × 10台



## 第3ボーダーライト・下パイプ付

ハロゲン200W×72灯(4色・中/上下)

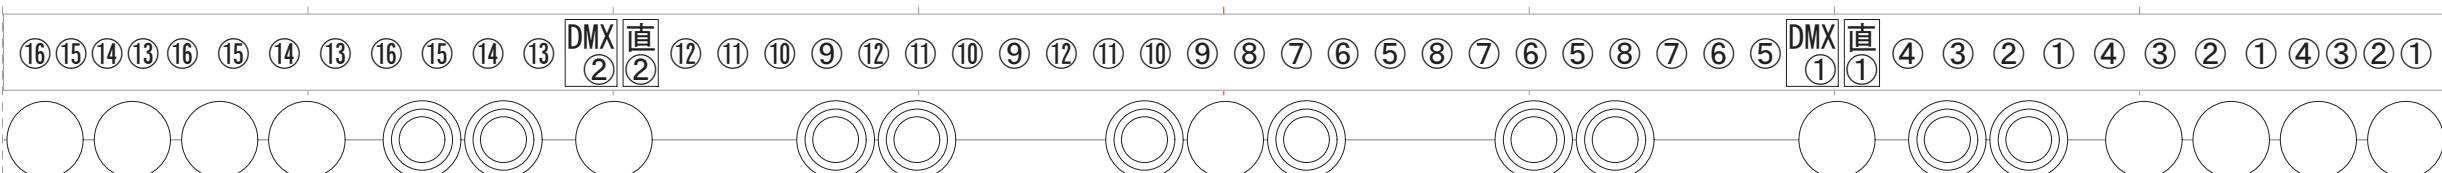①⑤ #W、②⑥ #72、③⑦ #78、④⑧ #W  
C型20Aコンセント×16(切替8回路×2個口)

## 第2サスペンションライト

調光回路 16回路


直回路 2回路 DMX OUT 2回路

1KwMSC × 11台・1KwMSH × 10台



## 第2ボーダーライト・下パイプ付

ハロゲン200W×72灯(4色・中/上下)

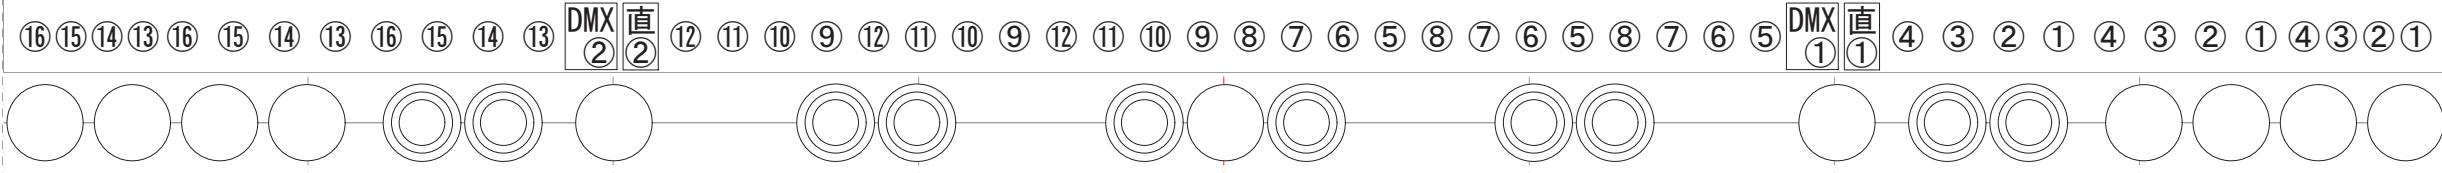①⑤ #W、②⑥ #72、③⑦ #78、④⑧ #W  
C型20Aコンセント×16(切替8回路×2個口)

## 第1サスペンションライト

調光回路 16回路

直回路 2回路 DMX OUT 2回路

1KwMSC × 11台・1KwMSH × 10台




## 第1ボーダーライト・下パイプ付

ハロゲン200W×72灯(4色・中/上下)

①⑤ #W、②⑥ #72、③⑦ #78、④⑧ #W  
切替8回路(20C×2個口)



凡例

平凸レンズハロゲン  
1Kw MSC  
(ハンガー付9.8Kg)



ハイベックスレンズハロゲン  
1Kw MSH  
(ハンガー付7.2Kg)


① サス回路&回路番号  
① 切り替えボーダー回路&回路番号

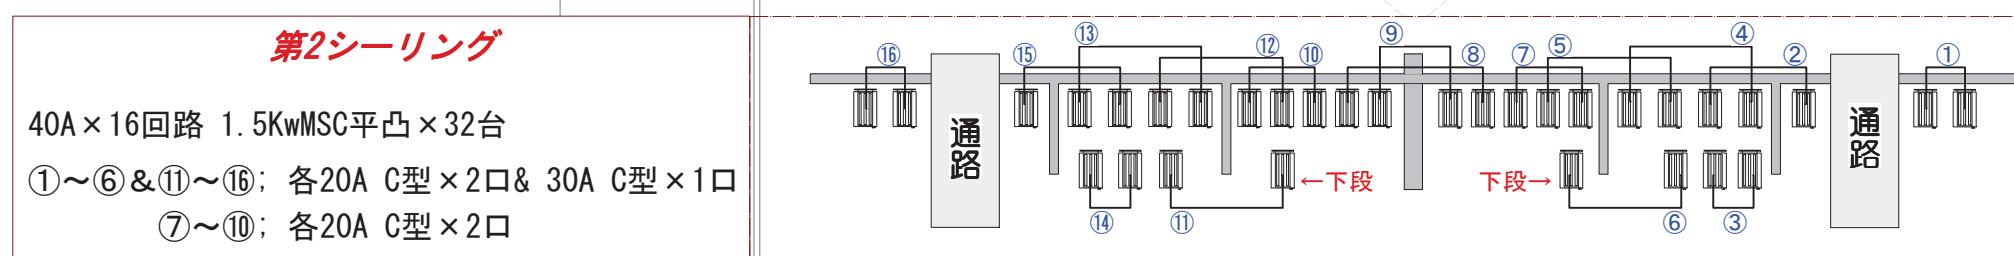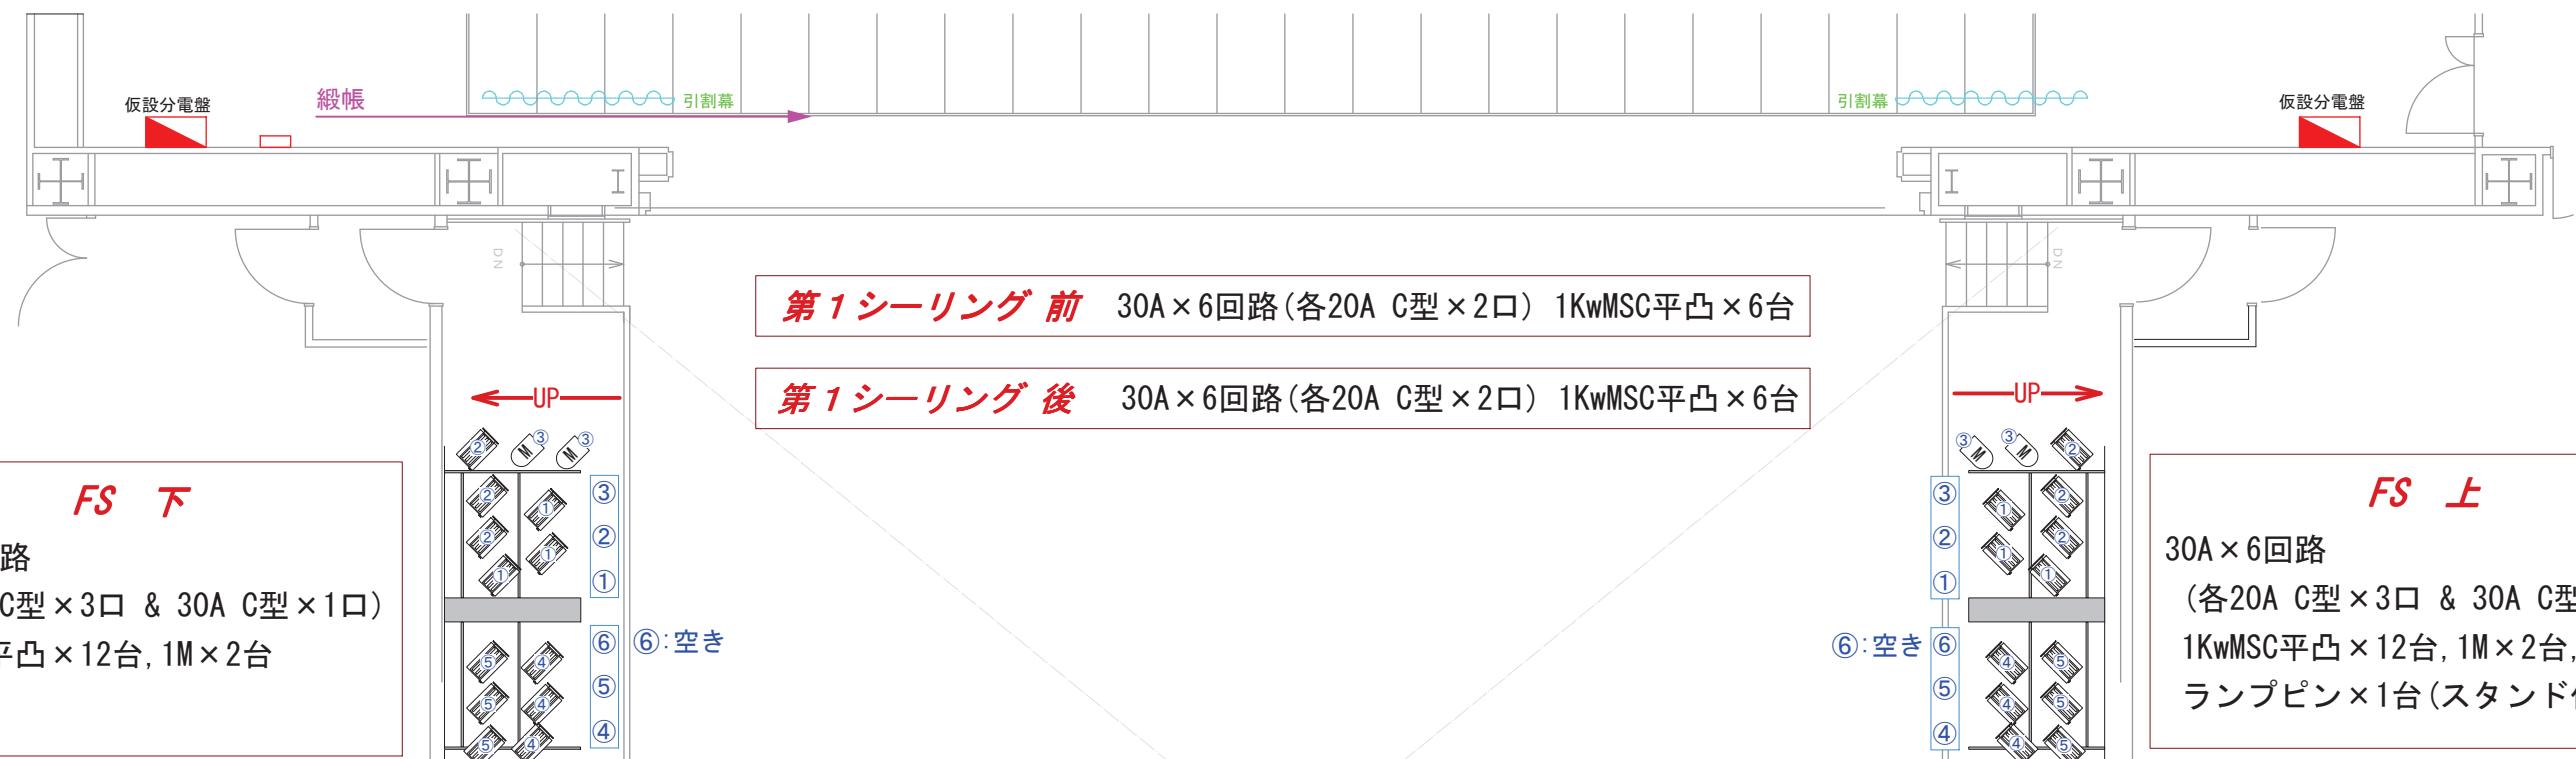


### BAL (2階客席前部ボックス内)

30A × 6回路 1KwMSC平凸(ショートアーム)×12台

①～②&⑤～⑥; 各20A C型×3口  
③～④; 各20A C型×2口

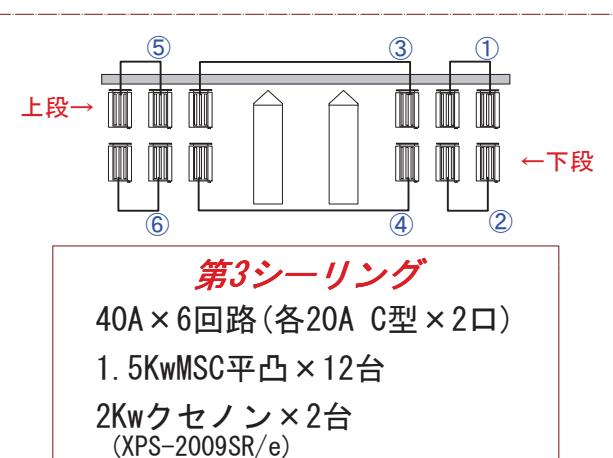

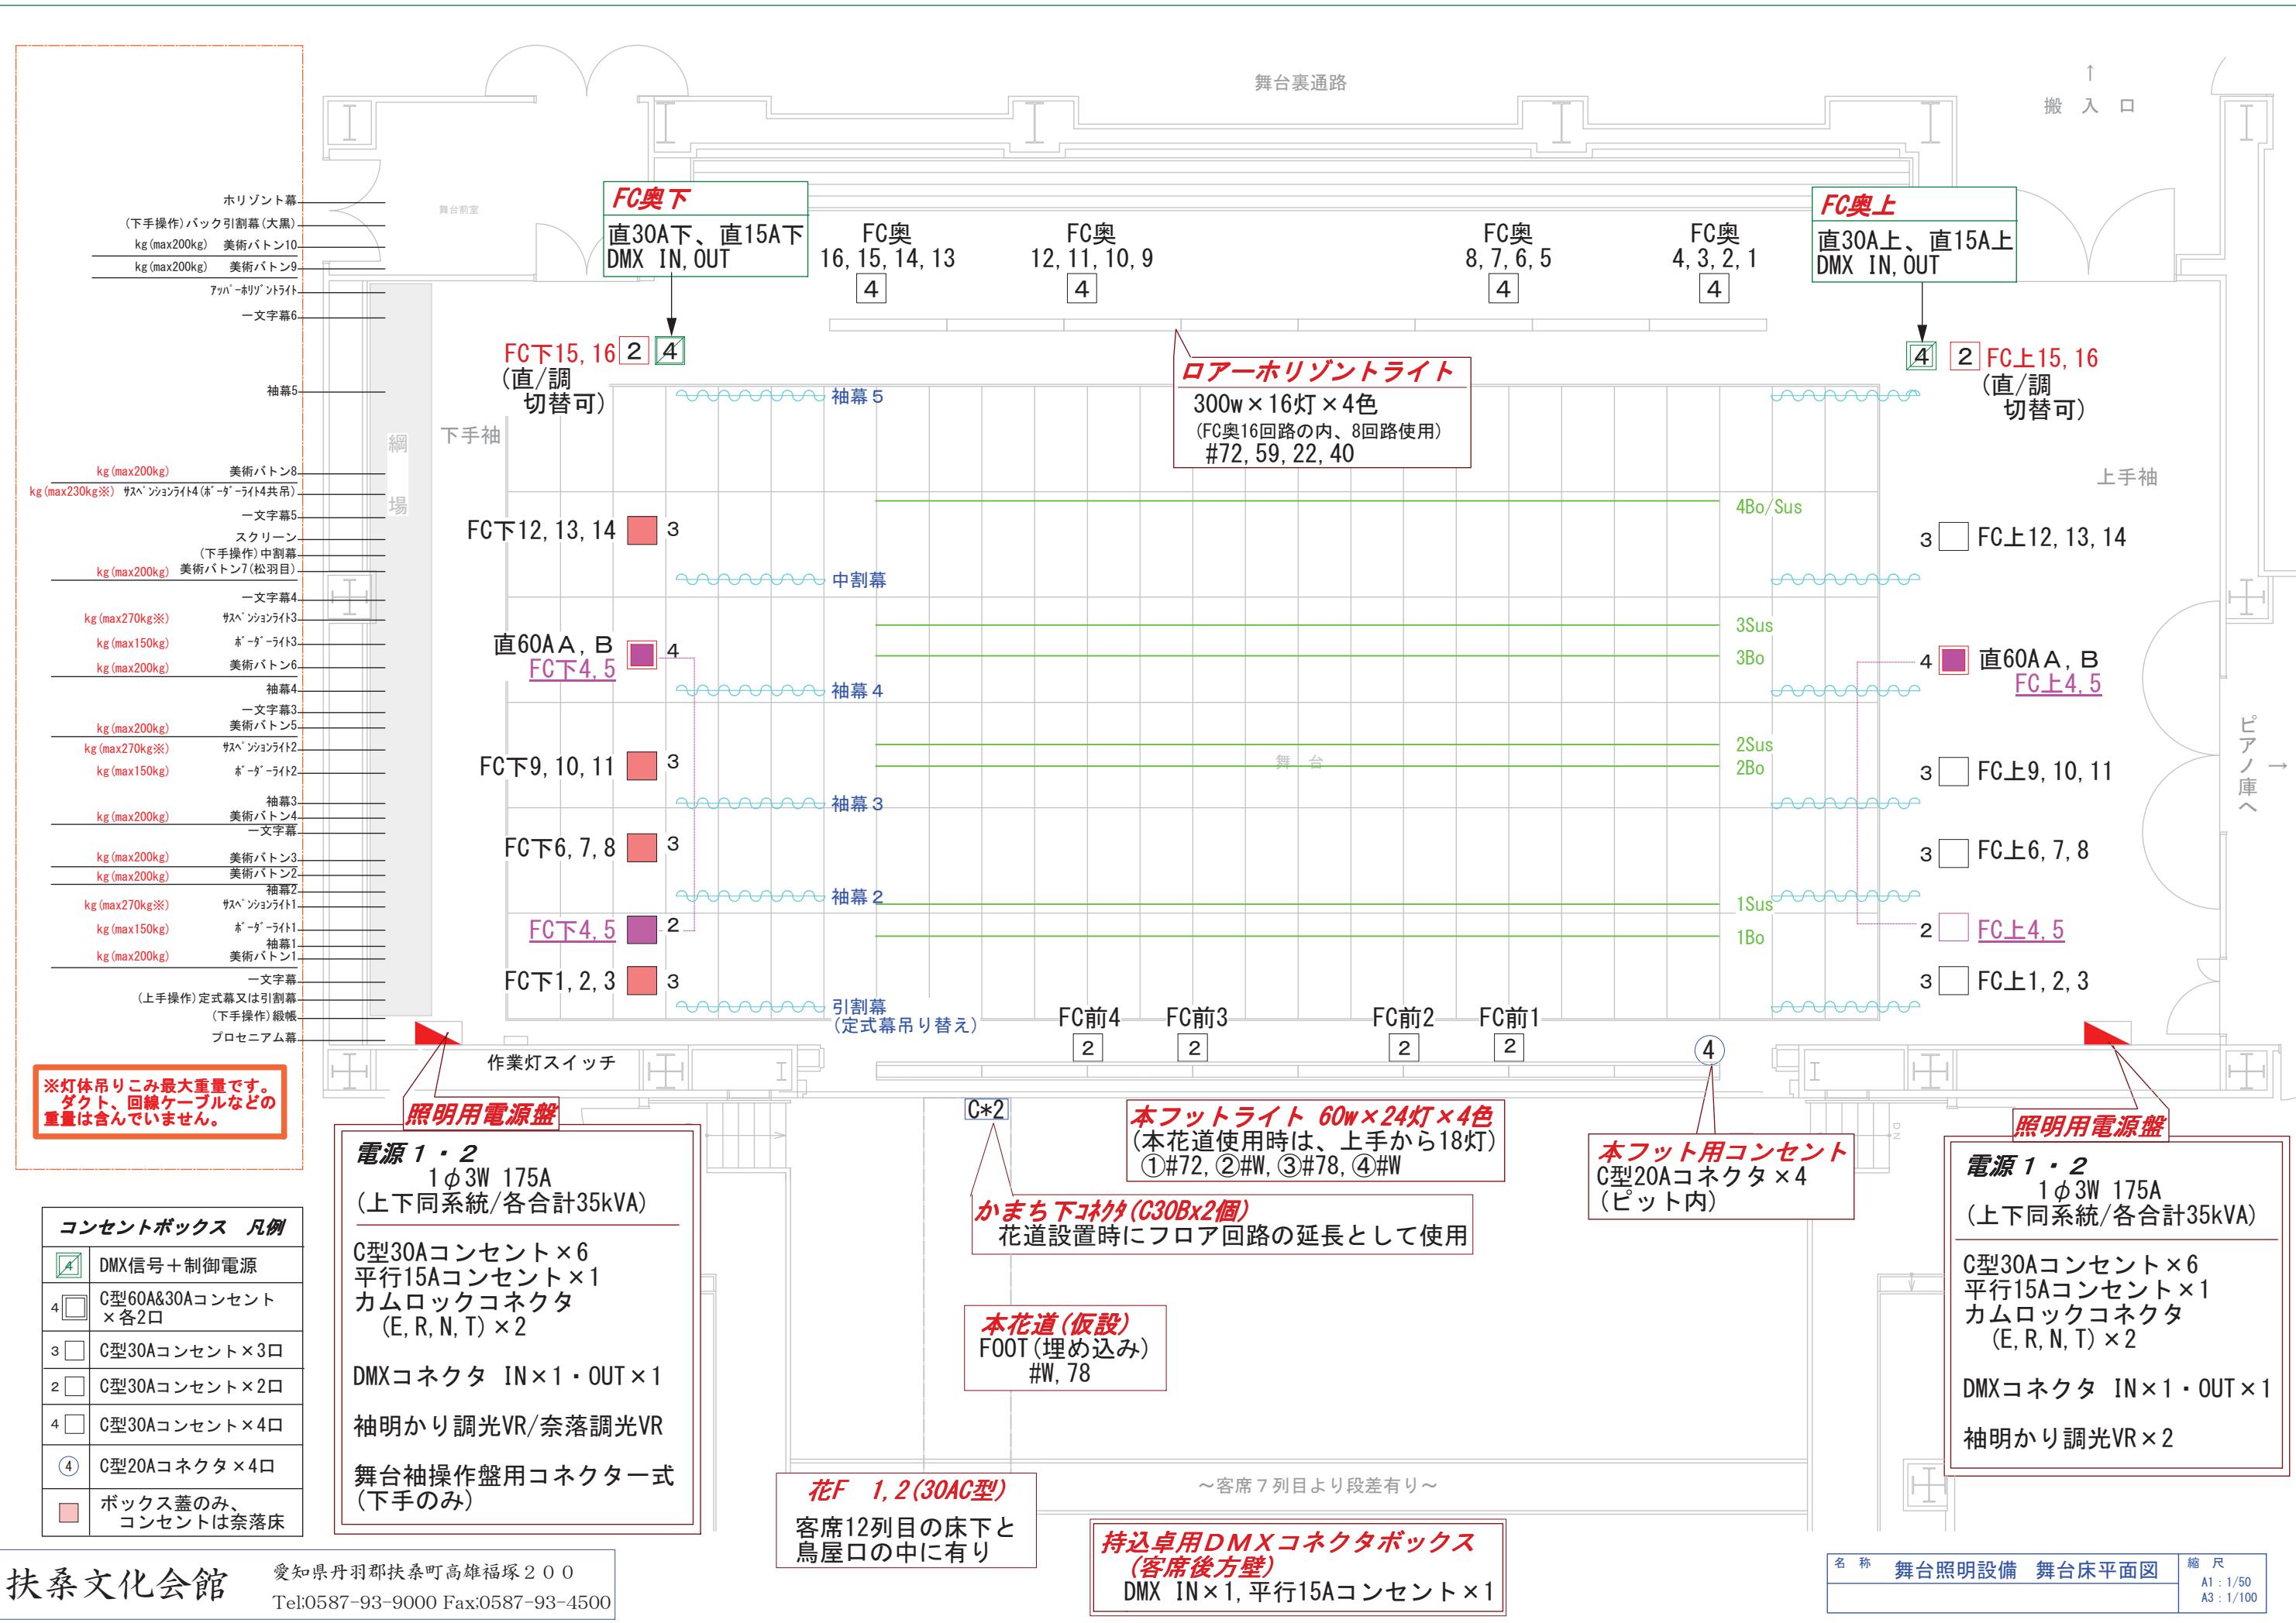


# 舞台照明用電源盤 概略図

「電源 1」 総容量各 **1Φ3W 35kVA**  
「電源 2」 (上下で同一主幹)

「電源 1」 「電源 2」 各主幹MCCB **1Φ3W 175A**

照明用電源盤  
外形略図

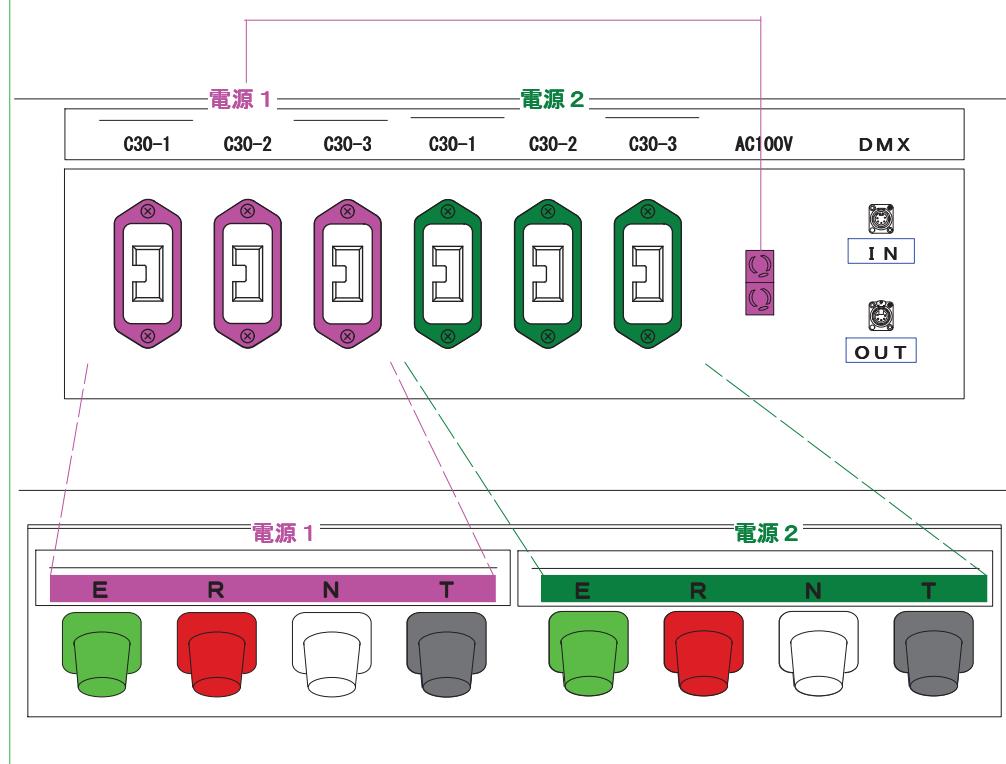

※詳細につきましては、  
ホール担当者までお問い合わせください。

扶桑文化会館

愛知県丹羽郡扶桑町高雄福塚200

Tel: 0587-93-9000

Fax: 0587-93-4500